www.iai-test.de

INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

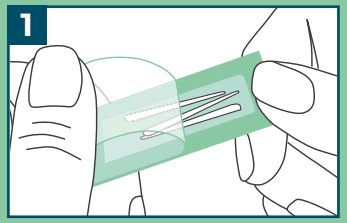

1. PRÉPARATION

Prenez les pointes de papier fournies et choisissez la/les poche(s) dentaire(s) pour le prélèvement d'échantillons.

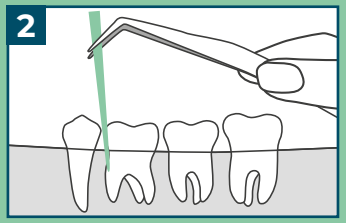

2. PRÉLÈVEMENT

À l'aide d'une pince stérile, insérez chaque pointe de papier jusqu'au fond de la poche parodontale, puis laissez-la pendant 10 à 15 secondes.

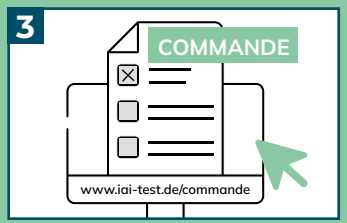

3. COMMANDE

Remplissez le formulaire de commande en ligne (le formulaire papier est facultatif) et notez le numéro du test dans vos documents. Conseil : prenez en photo l'étiquette du lot située au dos de la boîte.

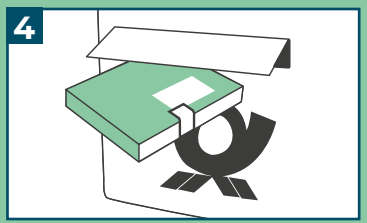

4. ENVOI

Insérez les échantillons et, le cas échéant, le formulaire de commande papier dans la boîte de **PadoTest®** et envoyez-la au laboratoire aux frais du destinataire. Vous recevrez le résultat en ligne (après enregistrement) ou par courrier/e-mail (si demandé).

Rev.2_V2026-05

AVANT LE PRÉLÈVEMENT

- Éliminez la plaque dentaire supragingivale et laissez sécher le site de prélèvement (pas de nettoyage professionnel).
- Notez que des saignements importants et/ou un écoulement de pus peuvent fausser le résultat de l'analyse.
- L'utilisation de bains de bouche antibactériens immédiatement avant le prélèvement doit être évitée.

2A. POOL D'ÉCHANTILLONS

Plusieurs échantillons de poches parodontales sont analysés simultanément.
Placez simplement toutes les pointes de papier utilisées dans un seul tube.

2B. TEST D'ÉCHANTILLONS SÉPARÉS

Analyse séparée d'1 à 4 échantillons de différentes poches parodontales. Chaque pointe de papier est insérée dans un tube séparé.

www.iai-test.de/commande

COMMANDE EN LIGNE

- procédure numérique
- choix d'analyses de contrôle
- informations cliniques sur le compte rendu de résultat
- copie de la commande par e-mail

CONTENU :
formulaire de commande | set de pointes de papier | 4 tubes | sceau de sécurité | instructions pour le prélèvement d'échantillons

PadoTest®
PadoSero PadoGen